

奥迪A6电吸门安装说明书

安装注意事项

- 安装电吸门前先要检查车门玻璃是否正常升降，内外解锁开关是否正常，及原车功能是否正常。
- 安装前检查车辆外观是否有刮痕拍照并告知车主。
- 本说明书中的所有图片仅供参考，图片与实物有可能不同，但安装方法是一样的。
- 为方便您安装，请在安装前认真阅读该商品使用说明书；安装时需注意保护好您爱车的表面，避免刮花。
- 安装完成填写安装检点表。
- 重点事项：锁拉线正确摆放。如拉线有严重折弯，拉线摆放不顺畅将影响锁开关门效果
- 安装完毕检查门内的布线及所有拉线摆放顺畅与玻璃升降无干涉。

安装步骤左右前门安装：



1.把原车门上的此处饰板要翘刀拆下



2.把原车上的螺丝拆下



3.用翘刀从上往上提



4.把饰板拿下，把饰板上的插头拔掉



5.把原车锁头上的螺丝拆下




6.把原车锁拆下



7.把原车锁上的螺丝拆下



8.在原车锁上安装我司支架用螺丝固定

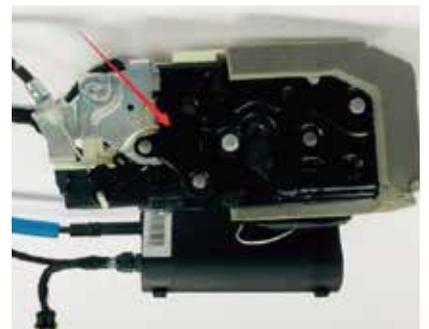

9.安装完成我司支架



10.用螺丝固定支架



11.把安装好支架的锁安装到原车上



12.正确安装方式保证拉线的顺畅




13.不正确的安装, 拉线折得厉害, 不能顺畅回位



14.不正确的安装, 拉线大折弯, 会损坏拉线, 造成不能回位




15.不正确的安装会造成拉线折断, 影响电机不吸

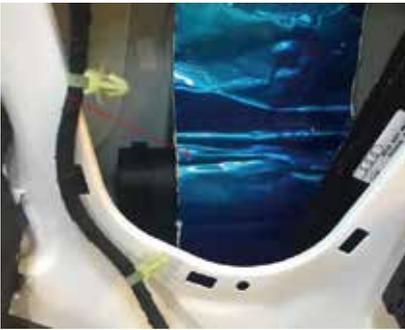

16.电机固定位置, 用我司隔音棉粘住



17.把原车上的电源插头拔下转插我司插头

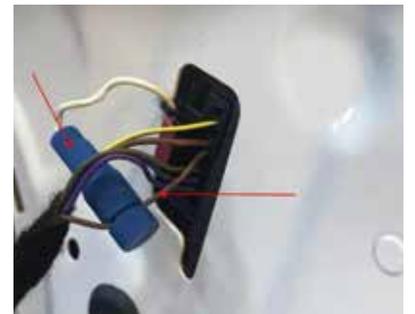

18.倒位先转接 (白色对接灰色)



19.在原车孔位上穿线



20.安装完成电吸门调试



21.复原原车车门